



## KIK - CountEasy TS

### Aandachtspunten:

- Gebruik de CountEasy TS altijd op een vlakke ondergrond.
- Zorg dat de houder leeg is als u de CountEasy TS aan zet.
- Let op bij het tellen dat er geen munten of biljetten door elkaar zitten.


### 1. Aan de Slag:

Houd de aan/uit toets ingedrukt totdat de CountEasy TS opstart.

### 2. Het tellen van losse munten: (in een Telcup of Flexicup)


De CountEasy TS start op in de telcup functie. Plaats de telcups één voor één op de houder. Als u een muntsoort wil overslaan kunt u de oranje pijtjestoets gebruiken (naar boven = verder).

Als u de Flexicup wil gebruiken drukt u 1 keer op de toets van de houder, druk nogmaals op de toets om weer met telcups te tellen. -

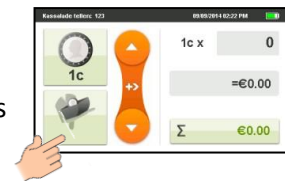

### 3. Het tellen van rollen (of kleine zakjes):

Na het tellen van de telcups kunt u muntrollen tellen. Leg de rollen een voor een op de houder of leg er een aantal achter elkaar op (max. 4). De CountEasy TS herkent zelf welke muntrol geplaatst is. Als een rol niet herkent is geeft de CountEasy TS een melding, u kunt met de oranje pijtjestoets de muntsoort selecteren.

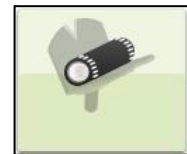



### 4. Het tellen van losse biljetten:

Klaar met het tellen van muntrollen? Druk op de functietoets voor biljetten. U kunt de biljetten op de houden leggen in stapels van 15-20 per keer. Indien u teveel plaats zal het systeem dit aangeven. U hoeft slechts een aantal biljetten te verwijderen totdat het systeem weer telt.



### 5. Telling printen:

Maakt u gebruik van een printer? Druk op de menu toets  en vervolgens op: 

### 6. Telling wissen:

Druk rechtsonder in het scherm:



dan:



bevestig met:

